


Краткое руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Серия SpeedFace


Версия: 1.0

Дата: окт. 2018

Обзор

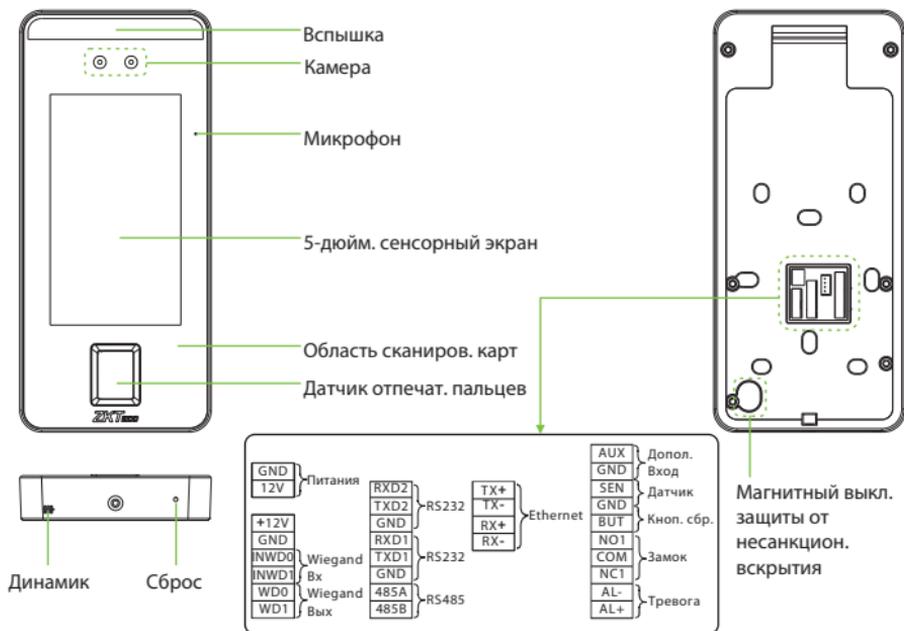


Установка устройства

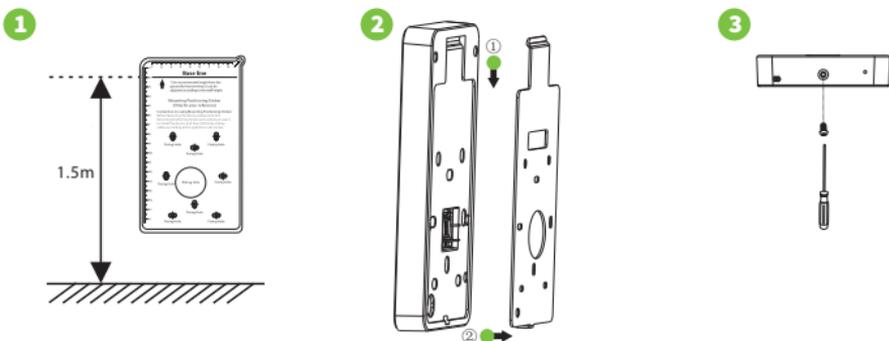


- 1 Приклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с ней. Прикрепите заднюю панель к стене с помощью крепежных винтов.
- 2 Прикрепите устройство к задней панели.
- 3 Прикрепите устройство к задней панели с помощью защитного винта

Установка автономного устройства

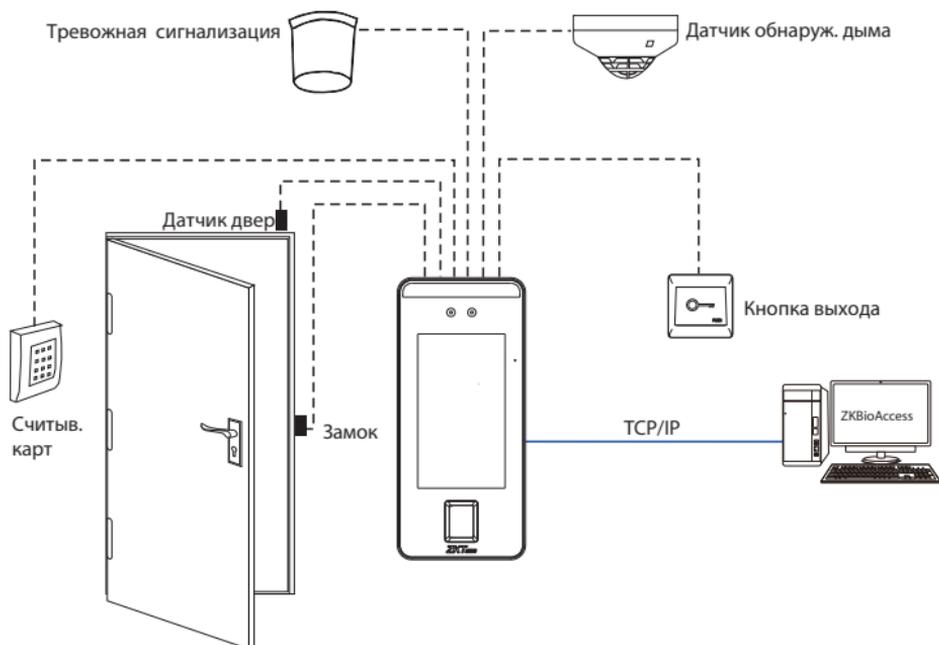

Примечание. В этом документе мы советуем подключить только некоторые общие компоненты. Если вы хотите получить дополнительные рекомендации по подключению SRB, внешнего считывателя отпечатков пальцев и т. д, обратитесь к руководству пользователя.

Датч. двери, кноп. выхода и подключ. тревоги

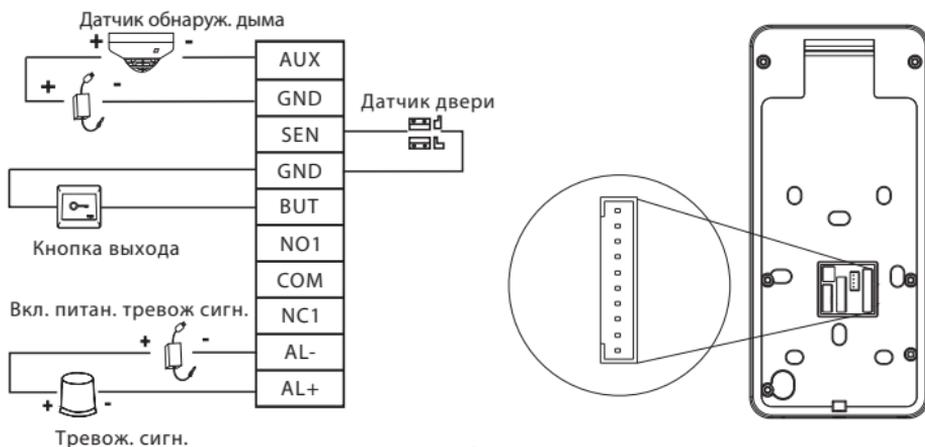


Подключение реле замка


Система поддерживает нормально открытый и нормально замкнутый замок.

NO LOCK (нормально открытый при включении питания) соединен с клеммами «NO1» и «COM», а NC LOCK (нормально замкнутый при включении питания) соединен с клеммами «NC1» и «COM». Возьмем NC Lock, как пример ниже:


1) Устройство не имеет общее питание с замком

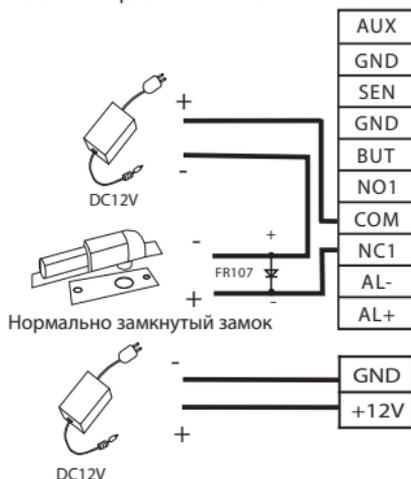


2) Устройство имеет общее питание с замком

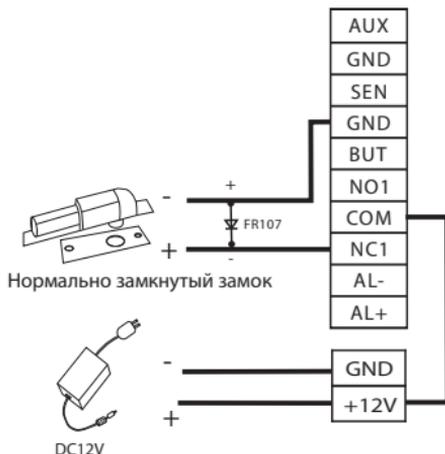

Подключение RS485 и RS232

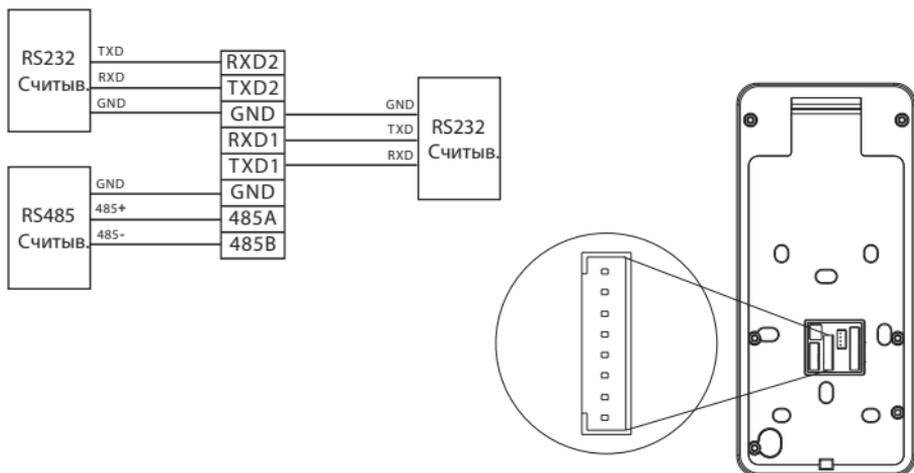


Подключение входа Wiegand

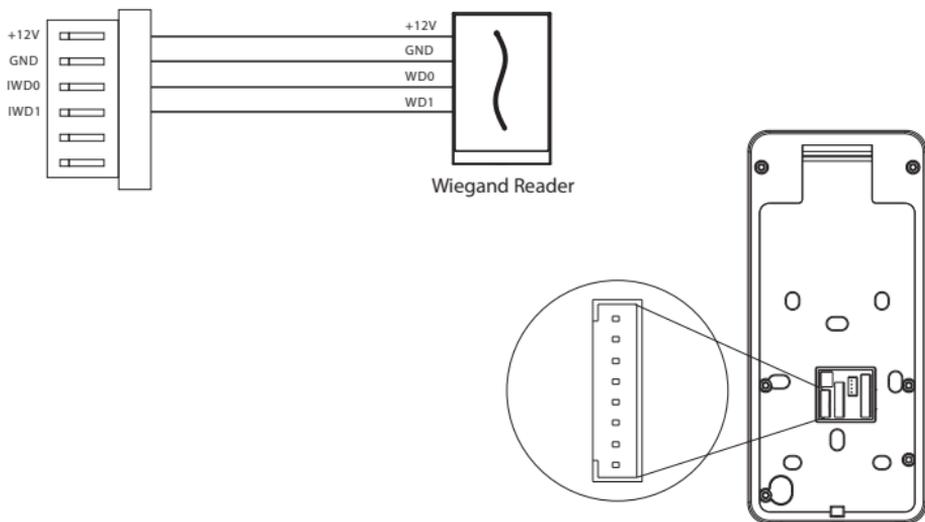

Подключение питания




Подключение Ethernet

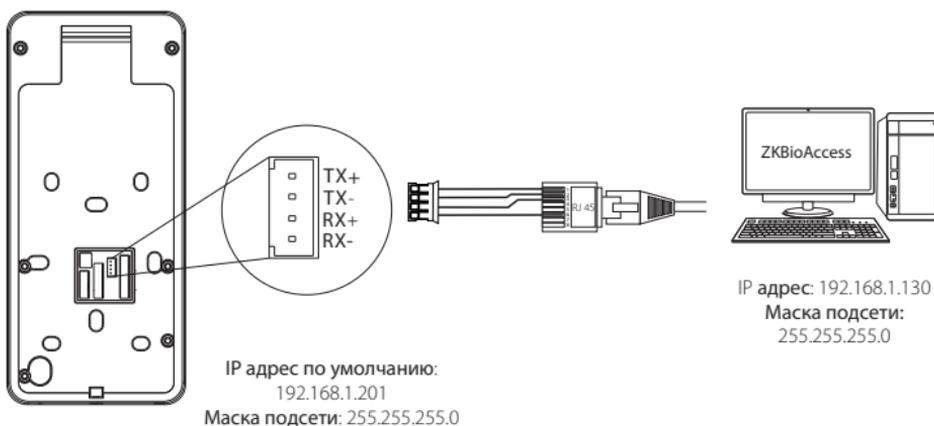

Нажмите [Настройки]> [Настройки сети]> [Настройки TCP / IP]> [DHCP], введите IP-адрес и нажмите [OK].

Примечание: в сети LAN IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны находиться в одном и том же сегменте сети при подключении к программному обеспечению ZKBioSecurity.




Быстрый запуск

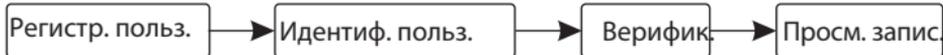

❖ Регистрация пользователя

Регистрация в устройстве

Нажмите > Сотрудник : чтобы зарегистрировать нового сотрудника, введите его имя, идентификатор, зарегистрируйте лицо, отпечаток пальца, номер карты (идентификатор и карта Mifare являются опциональными) и пароль.

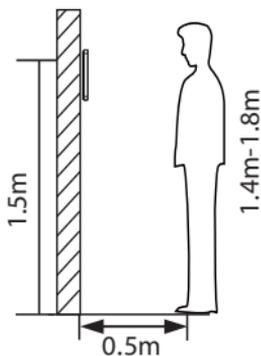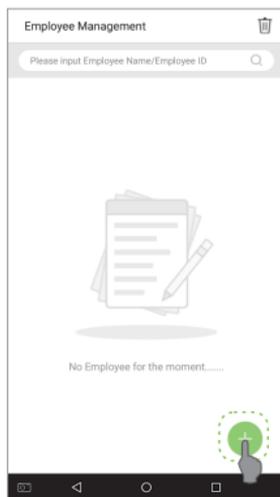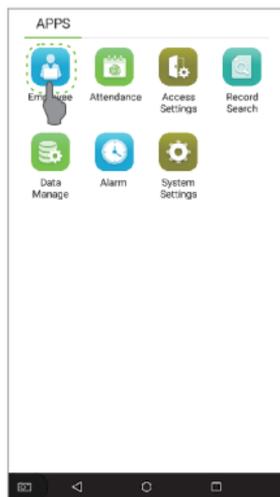

Примечание:

1. Рекомендуется зарегистрировать нескольких администраторов.
2. Рекомендуется регистрировать лицо пользователя на расстоянии 0,5 м, это соответствует человеку ростом 1,4 ~ 1,8 м.

Зарегистрировать в программном обеспечении

Пожалуйста, установите IP-адрес и адрес сервера облачной службы на устройстве.

1. Нажмите [Доступ] > [Устройство доступа] > [Устройство] > [Поиск устройства], чтобы добавить устройство в программное обеспечение. Когда устройство установит адрес сервера и порт, вход может быть добавлен автоматически.

The screenshot shows the 'Search Device' window with the following elements:

- Step 1:** Points to the 'Search Device' button in the top toolbar.
- Step 2:** Points to the 'Total Progress' bar, which is at 100%.
- Step 3:** Points to the 'Add' button in the 'Operations' column of the device list.
- Step 4:** Points to the 'OK' button in the 'Add' dialog box.

The 'Add' dialog box contains the following fields and options:

- Device Name*: 192.168.214.9
- Communication Password: [Empty]
- Area*: Area Name (dropdown)
- Add to Level: [Empty]
- Clear Data in the Device when Adding:
- Warning: [Clear Data in the Device when Adding] will delete data in the device (except event record), please use with caution!
- Buttons: OK, Cancel

2. Нажмите [Персонал] > [Лицо] > [Новый], чтобы зарегистрировать пользователей в программном обеспечении.
3. Добавьте пользователей на уровни доступа.
4. Нажмите [Доступ] > [Устройство] > [Управление устройством] > [Синхронизировать все данные с устройствами].

Регистрация в устройстве

Примечание. Иконки или в интерфейсе режима ожидания указывают на ненормальное сетевое соединение или сервер. Проверьте сетевой кабель и сетевое соединение.



Зарегистрируйтесь на телефоне

После установки программного обеспечения ZKBioSecurity пользователи могут зарегистрировать лицо через приложение-браузер на своем мобильном телефоне.

Cloud server IP address Server port


Войти на сайт <http://X.X.X.X:XX/app/v1/adreg> с помощью мобильного браузера приложение для регистрации пользователей.

Пользователи будут отображаться в [Персонал] > [Временный персонал], нажмите [Обзор].

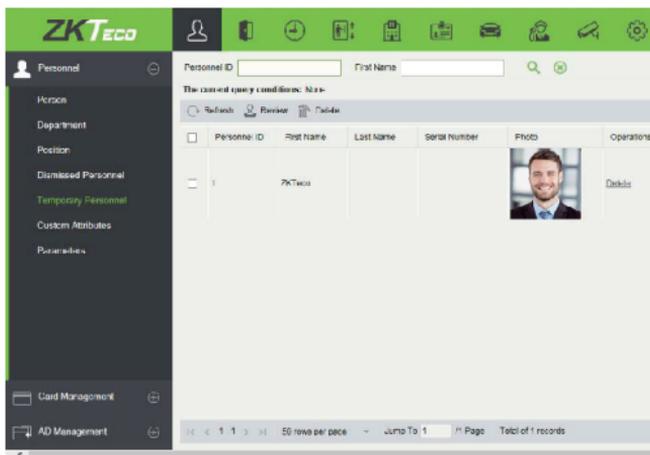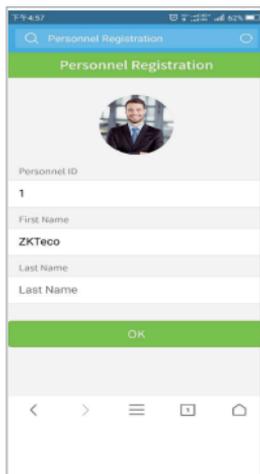

❖ Идентификация пользователя

Терминал может обнаружить лицо на расстоянии от 0,3 м до максимум 3 м. Устройство переключается на интерфейс верификации лица автоматически, как только он обнаружит изменение окружающей среды. Результат верификации показывает правильное изображение.


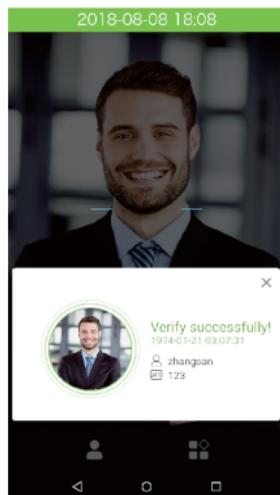


Верификация прошла успешно

❖ Просмотр записей

Просмотр записей в устройстве




Нажмите [Доступ] > Поиск записи > Журнал событий введите Имя или идентификатор сотрудника (если поле идентификатора пользователя не заполнено, будут отображены записи всех пользователей) > выберите Диапазон времени > нажмите ОК, отобразятся соответствующие журналы событий.

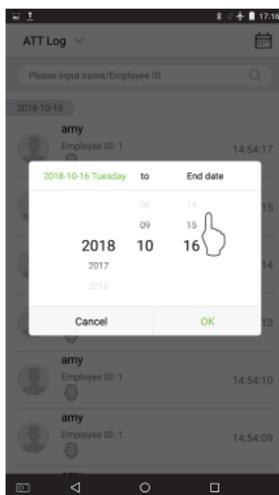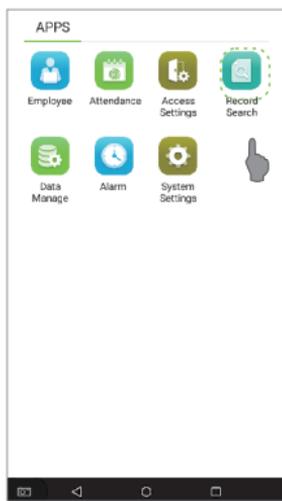

Просмотр записей в программном обеспечении

Нажмите [Доступ] > [Отчет] в программном обеспечении, чтобы просмотреть записи.

Приложение

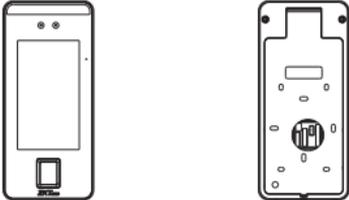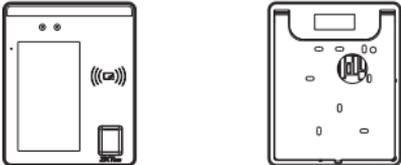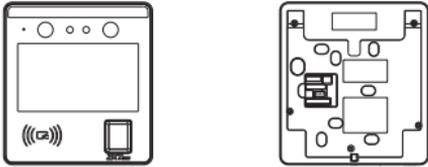Название устройства	Внешний вид
SpeedFace V5	 The image shows two line drawings of the SpeedFace V5 device. On the left is the front view, featuring a large rectangular display area, two small circular sensors at the top, and a small rectangular component at the bottom. On the right is the back view, showing a similar rectangular shape with a central circular component and several small rectangular and circular features.
SpeedFace H5	 The image shows two line drawings of the SpeedFace H5 device. The front view on the left has a large display, two sensors at the top, and a small component at the bottom with a wireless signal icon. The back view on the right shows a similar layout with a central circular component and various mounting points.
SpeedFace T5	 The image shows two line drawings of the SpeedFace T5 device. The front view on the left features a large display, four sensors at the top, and a small component at the bottom with a wireless signal icon. The back view on the right is more complex, showing a central circular component, a rectangular component, and several other features.

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:

Тел. +7 (495) 132-31-33.



107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com